310+親子鎖操作手冊

1. 進入主選單選擇”系統設定”按確認

2. 選擇”收視控制” 按確認進入，需輸入密碼

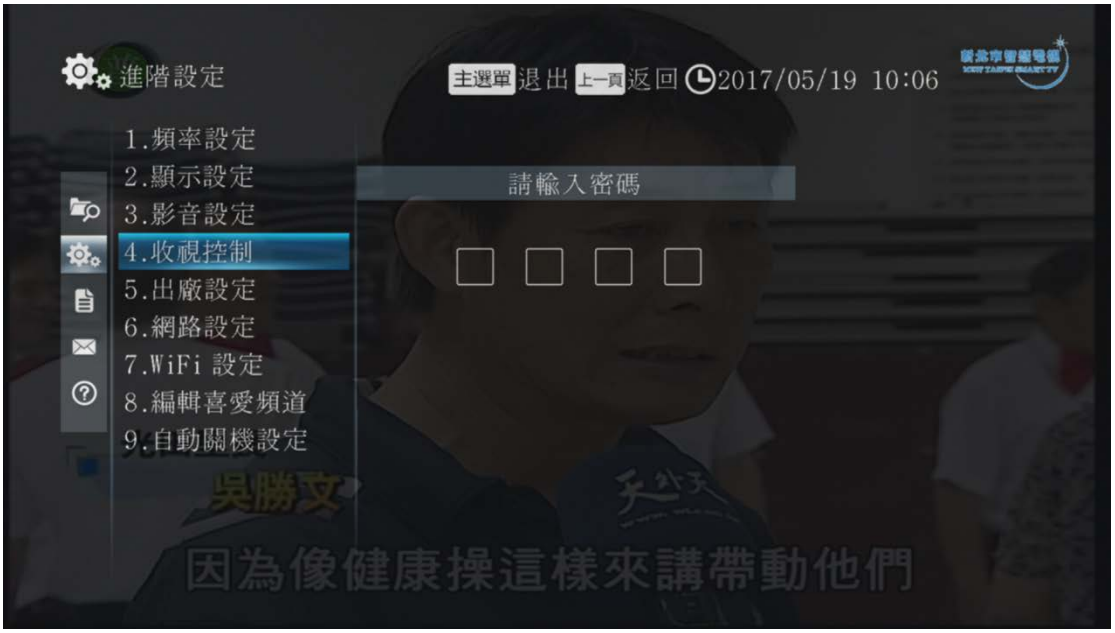

3. 修改密碼

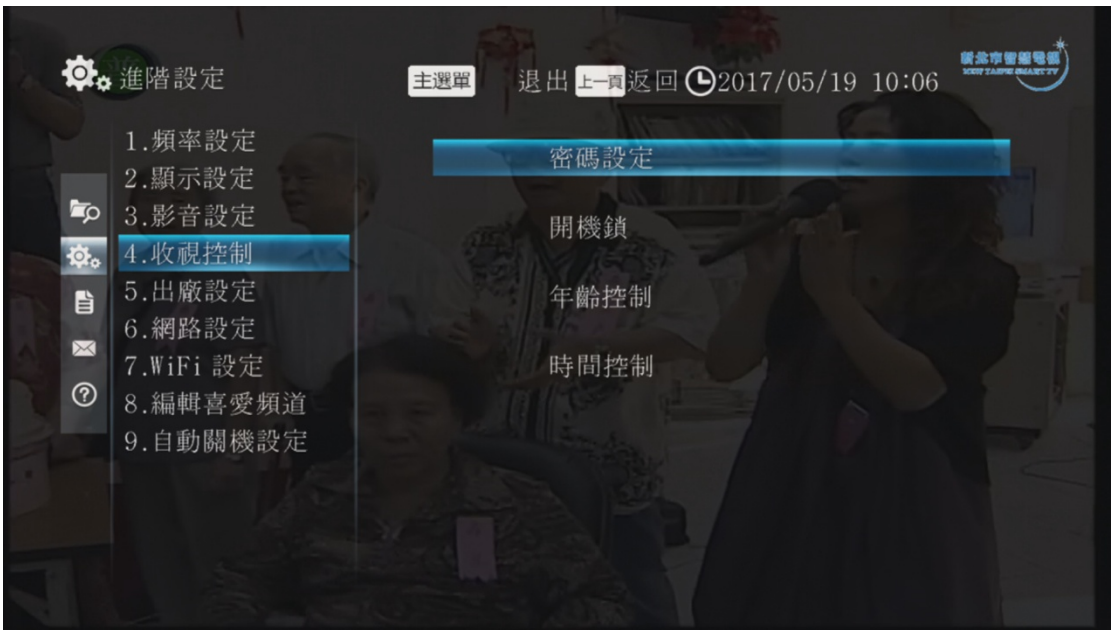

親子鎖密碼修改輸入就密碼再輸入新密碼

4. 開機鎖

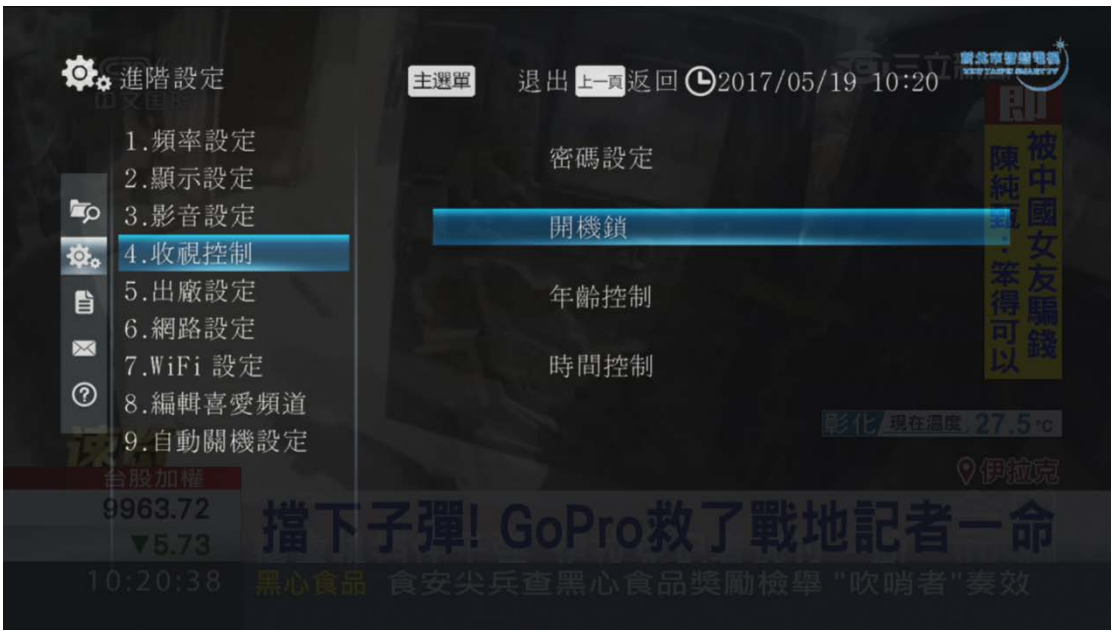

可選擇是否開啟

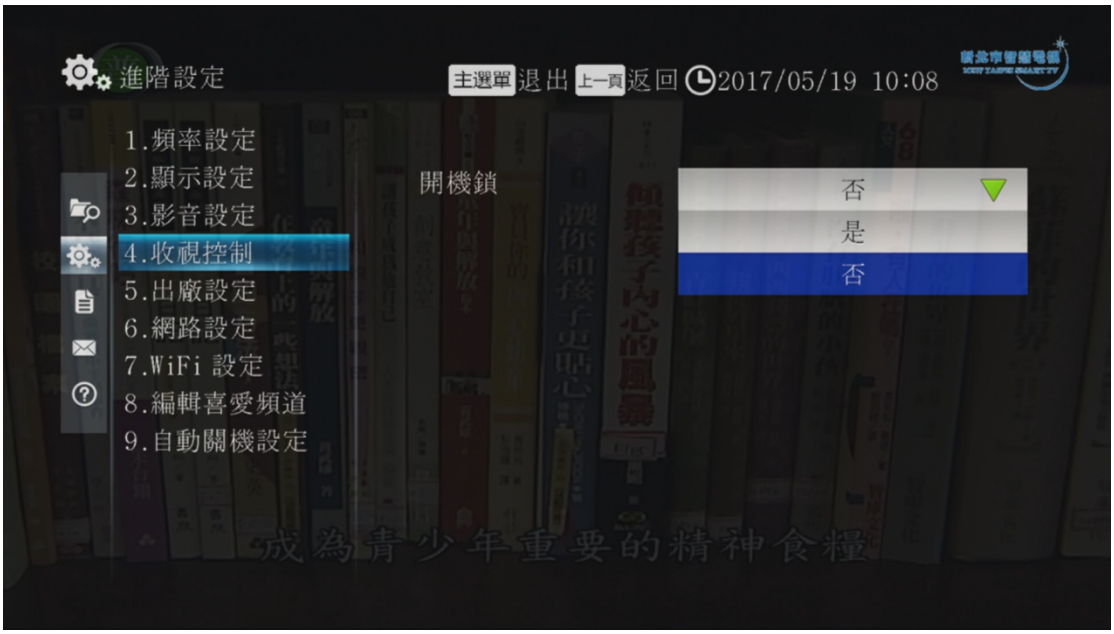

5. 年齡控制

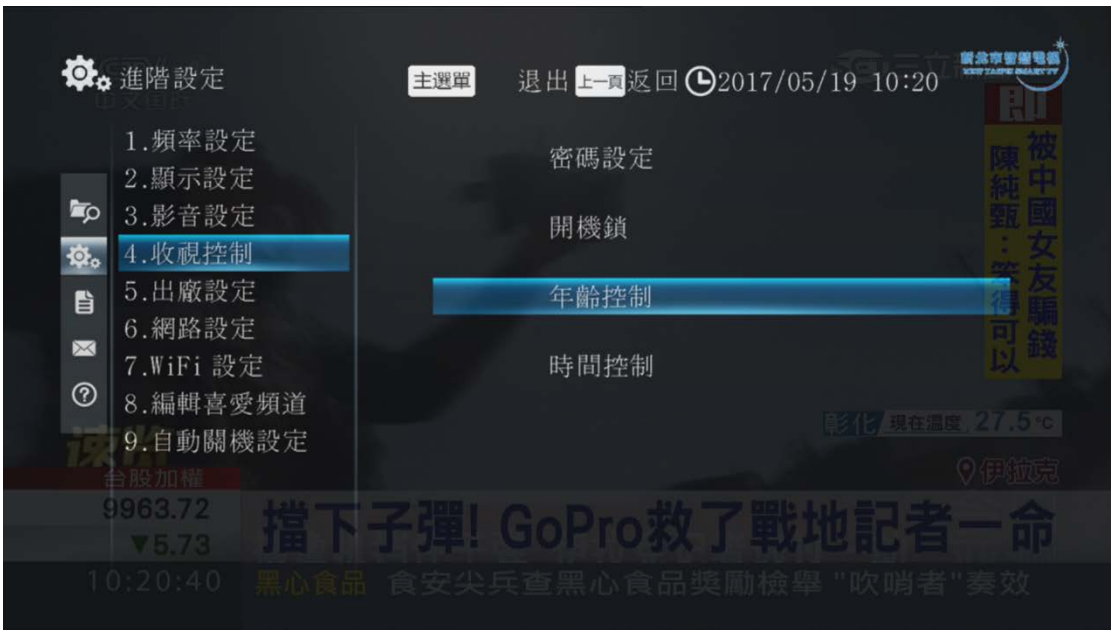

設定親子鎖級別

6. 時間控制

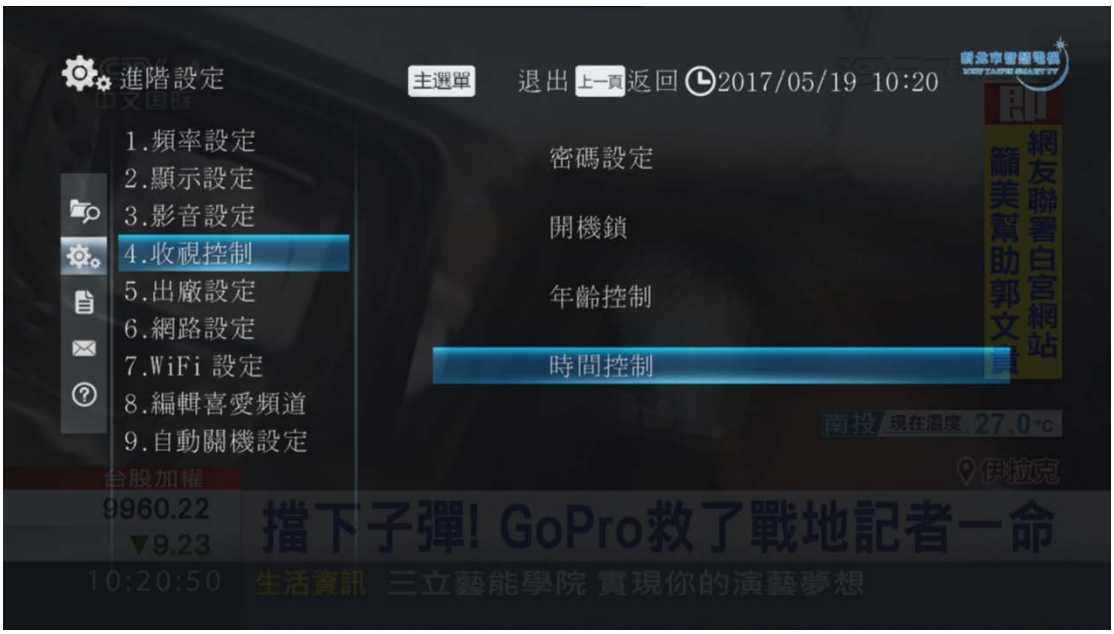

可設定上鎖時段